

## **Türsprechanlage**

**Ein - Familienhaus  
Drei - Familienhaus  
Sechs - Familienhaus**

SGK 101  
103  
+ Modular

## **Inhaltsverzeichnis**

### 1. Lieferumfang

### 2. Produktbeschreibung

### 3. Installation

- 3.1 Installationsort
- 3.2 Montageskizze der Außenstelle
- 3.3 Verdrahtungspläne

### 4. Inbetriebnahme

### 5.

### 5. Störungen

### 6. Technische Daten

## **Bedienungsanleitung**

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung / Montageanleitung sorgfältig und vollständig durch. Sie hilft Ihnen, die Funktionsweise des Produktes zu verstehen und beantwortet häufig auftretende Fragen. Sie werden viel Zeit sparen und lernen das Produkt mit seinen vielfältigen Einsatzmöglichkeiten besser kennen. Bitte verwenden Sie nur das mitgelieferte Originalzubehör. Sie vermeiden Fehlfunktionen und Beschädigungen am Produkt und an den angeschlossenen Geräten.

## **1. Lieferumfang**

- Außenstelle mit Klingeltaster
- Innenstation mit Hörer und Türöffnertaste
- Klingeltrafo zur Spannungsversorgung
- Bedienungsanleitung

## 2. Produktbeschreibung

Die Außenstation der Ein, Drei bzw. Sechsfamilienhaus -Türsprechanlage wird in einer hochwertigen Nirosta - Stahlausführung geliefert. Im Grundset ist die Außenstation als Unterputzversion enthalten. Sie haben auch die Möglichkeit die Außenstelle in einem Aufputzgehäuse zu installieren. Das Aufputzgehäuse ist als Zubehör erhältlich.

Bei der Unterputzmontage beachten Sie bitte die Montageskizze ( s. Pkt 3.2 ). Zwischen dem Unterputzgehäuse und der Aluminiumabdeckung ist eine Dichtung aufgebracht, die das Eindringen von Wasser verhindert. Wir empfehlen Ihnen, daß Sie zusätzlich eine dünne Schicht Silikon auftragen.

Die Innenstelle wird in weißer Kunststoffausführung geliefert und ist mit Hörer und Türöffnertaste ausgestattet.

Hierbei haben Sie die Möglichkeit, eine zweite Innenstelle parallel anzuschließen. Die Zusatzinnenstelle ist als Zubehör erhältlich.

**Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bitte vor der Installation die technischen Daten und die genaue Einhaltung des Verdrahtungsplanes !**

## 3. Installation


### 3.1 Installationsort

Der Installationsort ist nach den baulichen Gegebenheiten auszuwählen. In der Regel wird die Außenstelle in 1,60 m - 1,80 m Höhe im Eingangsbereich montiert.

Die Innenstelle kann in gleicher Höhe (z.B. der Haustür), im Innenbereich montiert werden.

### 3.2 Montageskizze der Außenstelle

- A - Mit den Reglern können Sie die interne und die externe Lautstärke regeln.
- B - Achten Sie beim Einbau auf die Pfeilrichtung
- (1) - Mauern Sie das Unterputzgehäuse ein.
- (2) - Die Blende mit den Schrauben (3) an Unterputzgehäuse montieren.
- (4) - Außenstelle mit Profil (5) in Unterputzgehäuse einsetzen und mit Schrauben (6) befestigen.
- (7) - Außenstelle hochklappen und mit der Schraube (8) zum Unterputzgehäuse verbinden und mit Abdeckkappe (9) verschließen.

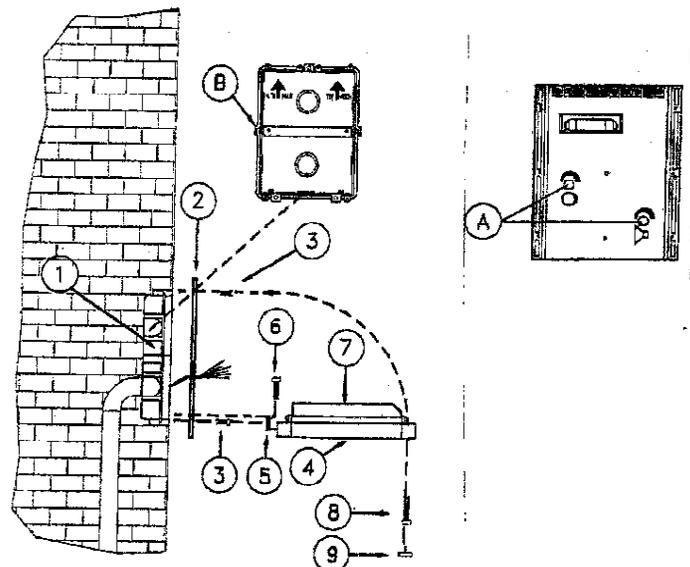

## 4. Inbetriebnahme

Nach erfolgreicher Installation können Sie Ihre Türsprechanlage jetzt in Betrieb nehmen. Mit dem Klingeltaster wird in der entsprechenden Wohnung die Innenstelle aktiviert. Nehmen Sie den Hörer ab, um mit der Außenstelle sprechen zu können. Durch Betätigung der Türöffnertaste wird die Türentriegelung aktiviert. Um Ihr Namensschild einsetzen zu können, müssen Sie die Kunststoffabdeckung mit einem kleinen Schraubenzieher an der vorgesehenen Öffnung abheben. Das Namensschild wird durch eine eingebaute Lampe beleuchtet.

## 5. Störungen

Problem	Abhilfe
Keine Funktion	Ist die Stromversorgung hergestellt ? Überprüfen Sie den Klingeltrafo.
Ton zu leise	Haben Sie die Lautstärke an der Außenstelle eingestellt ?
Gegensprechen funktioniert nicht	Ist die Verkabelung korrekt ausgeführt ?
Ton rauscht	Ist der Kabelquerschnitt zu klein ? Ist die Kabellänge zu groß ?
Namensschildbeleuchtung funktioniert nicht	Lampe tauschen. Halterung überprüfen.
Türöffner funktioniert nicht	Ist der Türöffner an den Klingeltrafo und der Außenstelle angeschlossen. Überprüfen Sie die Verkabelung.

## 6. Technische Daten


Einbaumaße Ein - Familienhaus:	115 mm x 150 mm x 30 mm (B X H X T)
Einbaumaße Drei und Sechs - Familienhaus:	115 mm x 265 mm x 30 mm (B X H X T)
Stromversorgung:	220 V AC und 127 V AC
Ausgangsspannung:	13 V AC
Türöffnerspannung:	13 V AC
Leitungsdurchmesser:	min. 0,6 mm <sup>2</sup>
Max. Länge zwischen Innenstelle und Außenstelle:	60 m
Anzahl der Klingelleitungen (Adern) zwischen Innenstelle und Außenstelle:	5 bei Türsprechanlage Einfamilienhaus 7 bei Türsprechanlage Dreifamilienhaus 10 bei Türsprechanlage Sechsfamilienhaus
Namensschildbeleuchtung:	Lampe 24 V DC / 3 W

**Hinweis: Die Einbaumaße sind  
Mindestmaße !**

Technische Änderungen vorbehalten.



### 3.3 Montageskizze Drei - Familienhaus

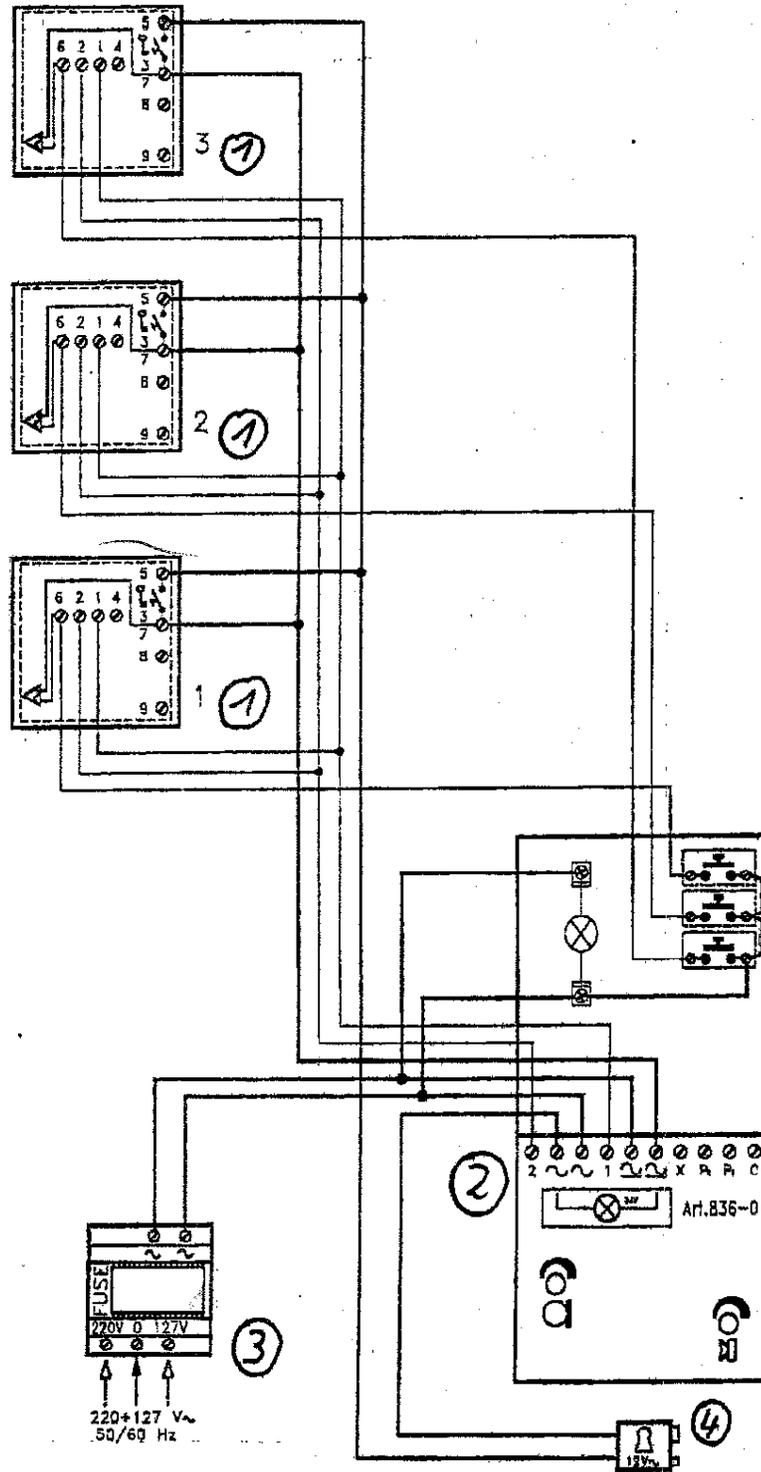

1. Innenstelle
2. Außenstelle
3. Klingeltrafo
4. Türöffner ( nicht im Lieferumfang enthalten)